


## ●散水する手順

手順①: ボールバルブ付カプラーバルブにライザー管付ホースジョイント(ライザー管付スプレーガン)をセットする

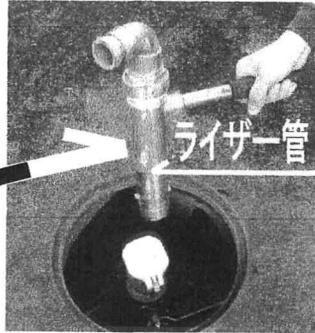


手順② しっかりと差込み180度回転させてロックする。


※25型は90度回転



手順③: ボールバルブを開栓して散水する

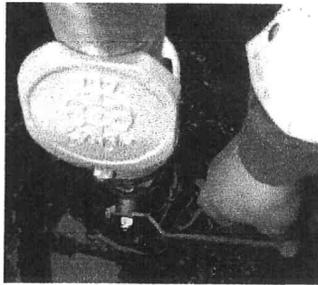

手順④: 止水のときはしっかりとボールバルブを閉栓してからライザー管を外す

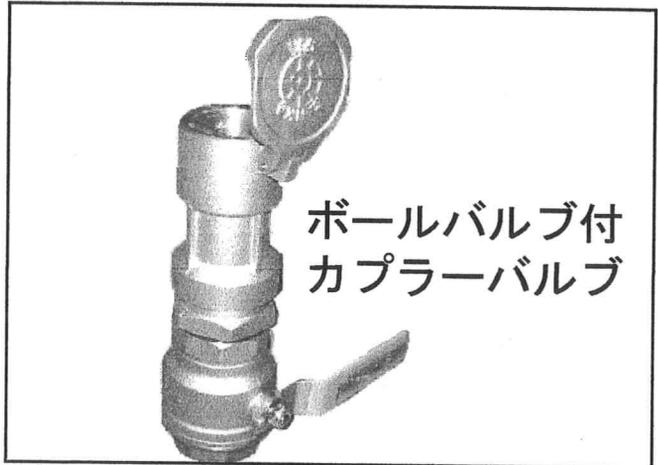

■ボールバルブ付カプラーバルブは、『「ライザー管」を差し込まない限り水が出ない』いたずら・漏水防止機能付きのバルブです。(口径25mmのものを除く)

**注意!** : 手順を間違えて、ライザー管がカプラーバルブに差し込めない状態や非常に固くて差込み困難な状態になった場合の解除方法。

### ■上記のようになった原因は?

- 1、ライザー管を差し込む前にボールバルブを開栓してしまった。
- 2、いたずらによって知らぬ間にボールバルブを開栓してしまった。
- 3、ボールバルブが石や砂利などの噛み込みで破損している。
- 4、しっかりとボールバルブを閉栓する前にライザー管を抜き取った。

### ■ライザー管をスムーズにカプラーバルブにセット出来る状態に戻すには次の作業が必要です。

①ボールバルブをしっかりと閉める。

②カプラーバルブ本体に装着されている内圧解除バルブを開けて水抜きする ※40型~65型のみ

③内圧解除バルブのハンドルを元の位置に戻す。

