
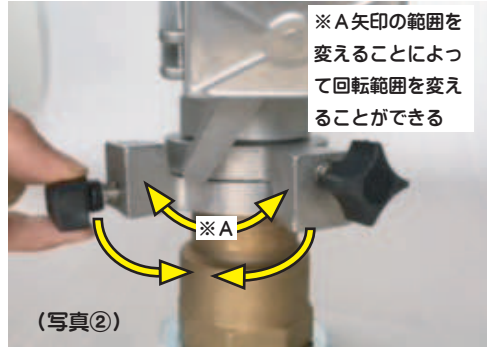


■【販売店様へ】ユーザー様へこの取扱説明書を渡してください。

スプレーガン取扱説明書 SG50・SG40型用

※下記の画像はSG50型を使って解説しています。上記の他の型式のものも同じ使用方法です。


1、散水範囲の設定方法

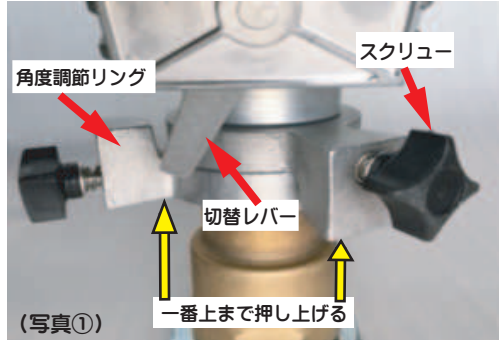

スクリューを緩めると角度調節リングを動かすことができます。2つのリングを一番上まで押し上げ、切替レバーをはさんでいる方の範囲(写真②※A)を設定します。この範囲内でスプレーガンは首を振ります。設定したらスクリューを締めて固定してください。

散水範囲の確認方法は、スプレーガン本体を手で左右に動かすことにより、どの範囲を散水するかが確認出来ます。

2、全円(360°回転)散水の設定方法

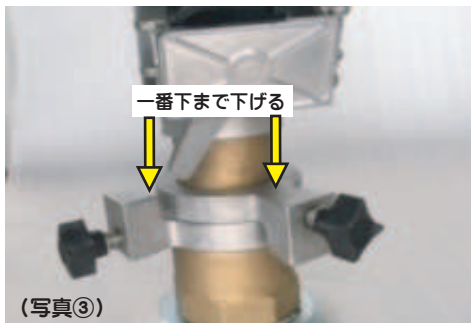

1、スクリューを緩めて最下部まで角度調節リングを下げます。(写真③)



2、切替レバーを、水の噴出口(ノズル)の後ろ側から見て左向きに設定してください。スプレーガンが右回転(時計周り)に散水します。

3、メインノズルの交換方法



ノズルブラケットを反時計回りに回して外す(手で外れない場合はレンチをご使用ください。)と内部のメインノズルが外れます。この時ノズルについているパッキンをなくさないように気をつけてください。(右側写真⑥⑦)

交換するノズルとパッキンをセットしノズルブラケットを締め込んで下さい。



4、散水飛距離を短くしたり、噴霧状態を変更する方法



散水飛距離を短くしたり噴霧状態を変更したい(手前側を多く散水したい)時には「ジェットピン」を右回転し、突起部を吐出する水に当てるようにします。当たりかげんによってお好みの散水状態に調節して下さい。(通常は出荷時のままお使いください。)

(注意)

- ①散水の際には、周辺に人がいないことを確認し、散水を開始してください。水が目に入ると危険です。
- ②スプレーガンが破損したり、回転しなくなった場合には、分解を行わないでください。内部破損のおそれがあります。オーバーホールをご依頼ください。使用頻度にもよりますが購入後3～5年位でオーバーホールに出していただきますと、永年仕様が可能です。