


ポップアップスプリンクラー取扱説明書

※ 写真はスプリンクラー本体を、ボデー・フタから取り外して解説していますが、実際に作業を行う際には、フタを持ち上げて、ボデーの中にあるスプリンクラーを引き上げて（約6～8cm位上がります。）、その隙間から作業を行ってください。

1、散水範囲の設定のやり方

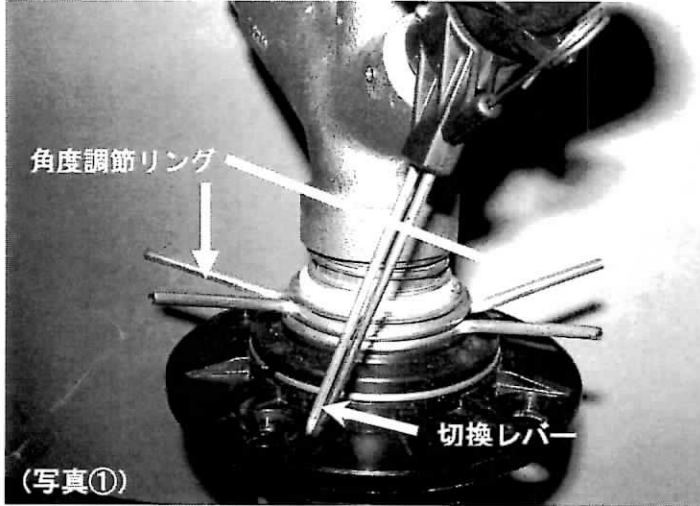


2本の角度調節リング（写真①）の、**切換レバーをはさんでいる方の範囲**を変えること（写真②）によって散水範囲を決めることができます。散水範囲の確認のやり方はスプリンクラー本体を手で左右に動かすことにより、どの範囲を散水するかが確認できます。

2、全円（360° 回転）散水の設定



- ① 切換レバーをラジオペンチやプライヤーで挟み込み（写真③） ② 切換レバーのワイヤーとワイヤーの間をせぼめて引き抜く。（写真④）
（注意：そのまま引き抜いてもはずれません。）

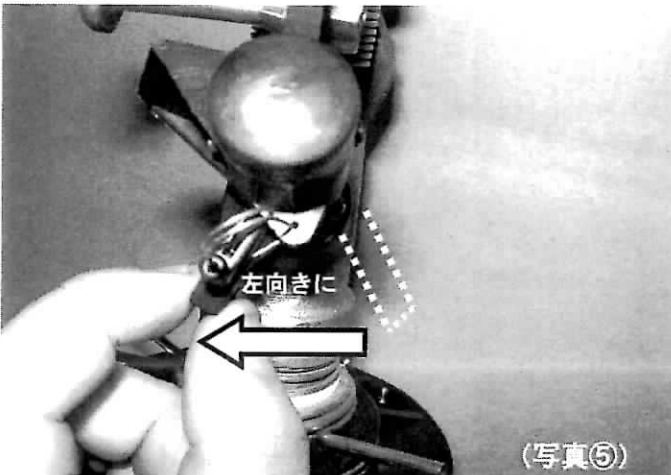

- ② 切換レバーが付いていた部分（写真⑤）を、水の噴出口（ノズル）の**後ろ側**から見て、**左向き**に設定する。
（注意：スプリンクラーが**右周り(時計周り)**に散水していくことを確認してください。）

（設置工事業者様へ）

ポップアップスプリンクラーを取り付ける時には、取り付け前に一度水を通水するなどして、配管のゴミを取り除いてから取り付けてください。
この作業を怠りますと、スプリンクラーが回転しなかったり、回転が遅かったり、散水飛距離が落ちるなどの不具合が生じます。最近、このようなトラブルが多発しておりますのでご注意ください。

（注意）スプリンクラーの形状・色・材質は予告なく変更する場合がございます。

三光産業株式会社

東京都世田谷区等々力6-3-21
電話03(3703)4554