
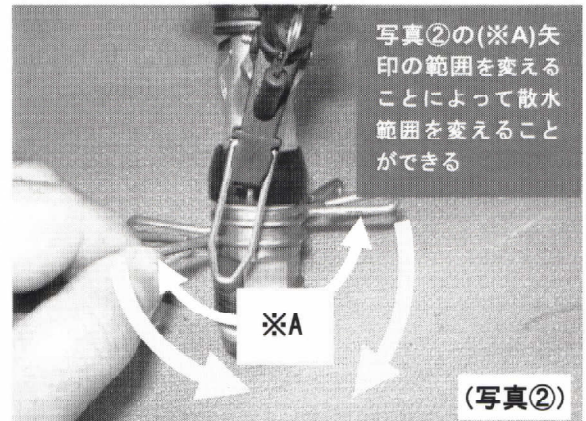




スプリンクラー取扱説明書

1、散水範囲の設定のやり方

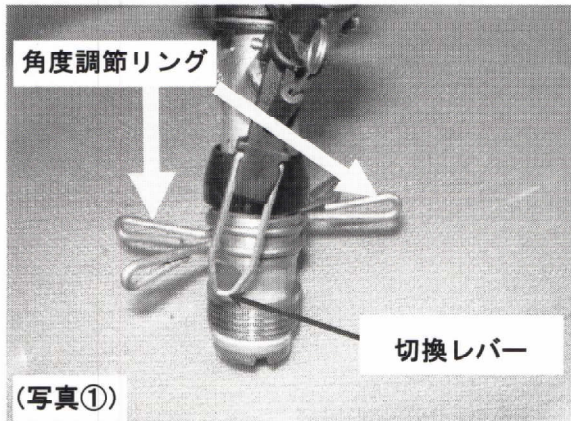

2本の角度調節リング(写真①)の、**切換レバーをはさんでいる方**の範囲を変えること(写真②)によって散水範囲を決めることができます。散水範囲の確認のやり方はスプリンクラー本体を手で左右に動かすことにより、どの範囲を散水するかが確認できます。


2、全円(360° 回転)散水の設定のやり方

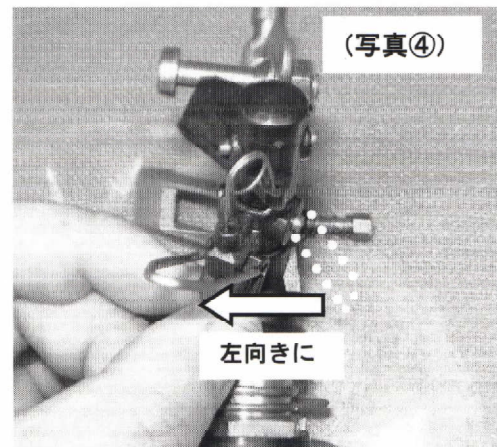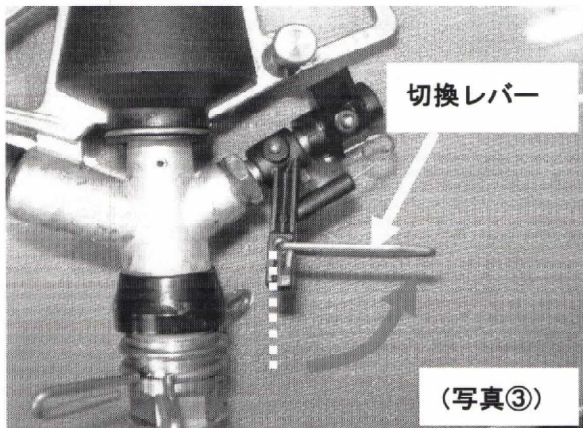

1、切換レバーを指でつまみ、ひき上げる(写真③)

2、切換レバーの付いている部分(写真④)を、水の噴出口(ノズル)の**後ろ側**から見て、**左向き**に設定する。
(注意:スプリンクラーが**右周り(時計周り)**に散水していくことを確認してください。)

3、散水距離を短くする(噴霧状態変更)のやり方

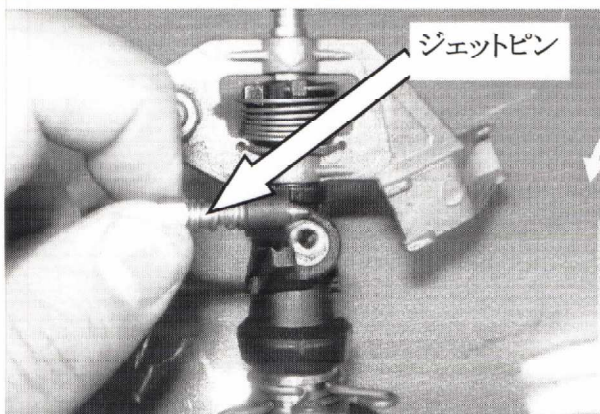

※ 散水前に、水の噴出方向に人がいないか確認してから散水を開始してください。

三光産業株式会社

東京都世田谷区等々力6-3-21
電話03(3703)4554

スプリンクラーから吐出する水の噴霧状態を変更する(手前側を多く散水したいときなど)には「ジェットピン」を右回転し、突起部を吐出する水に当てるようにします。当り加減によって好みの散水状態に調整してください。
(通常は出荷時のままお使いください。)尚、この作業を行いますと散水飛距離は落ちてしまいますので突起部が出過ぎないように気をつけてください。

(注意)スプリンクラーの形状・色・材質は予告なく変更することがあります。この取扱説明書は弊社取扱スプリンクラー兼用のものです。