

# ライトレイン二輪散水車 組み立て方法

①




① 付属のハンドルをドラムの横の  
写真部分に取り付けます。  
写真の様に本体の凹とハンドルの  
凸を合わせます。

②



② 付属のボルト(ワッシャー)  
で締め込み固定します。

③

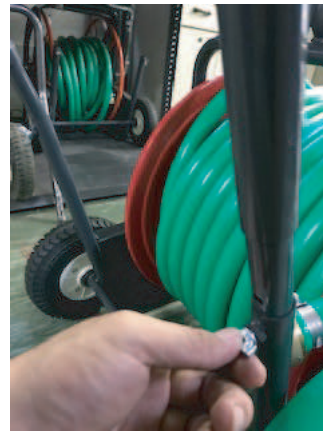

③ 付属の持ち手を本体に接続し、  
本体についているネジで締め  
込みます。

④



④ スプレーガン写真を様に  
本体にねじ込み取り付けます。

⑤



⑤ 緩まないようにしっかりと  
締め付けます。  
青いハンドルが写真の位置  
になるところで止めます。

⑥



⑥ ハンドルを写真の様に縦  
にするとスプレーガンから  
水が出ます。  
横にすると止まります。

⑦



⑦ ハンドスプレーを使う際は、  
スプレーガン下の青いハン  
ドルを横に倒し、3mのホース  
を写真の箇所に接続します。  
3mのホース先にハンドスプレ  
ーを接続してから赤いハン  
ドルを回します。

※スプレーガン(スプリンクラー)、ハンドスプレー  
の操作方法は別紙取扱説明書をご参照ください。